

Colocar un friso de PVC




1

Elección del friso


- 1 El friso de PVC es un material listo para la instalación. Se puede colocar en cualquier habitación de la casa, siendo especialmente recomendable para habitaciones húmedas (cuarto de baño o cocina).
- 2 El mantenimiento es fácil: se limpia con esponja y detergentes domésticos.
- 3 Existen frisos de PVC para exteriores, interiores y techos.
- 4 Disponible en distintas formas, tamaños y colores, permite personalizar la decoración de las habitaciones en las que se instala.

2

Disposición de las lamas

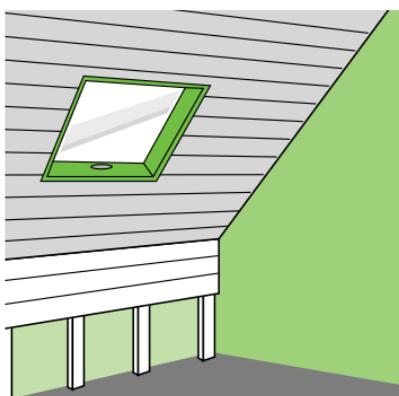

Horizontal

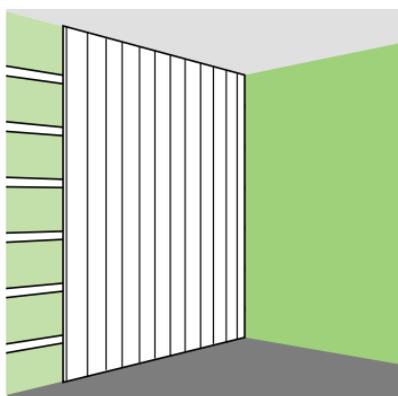

Vertical


3

Instalación

CONSEJO

Antes de colocar el friso, desmontar los enchufes e interruptores. Señalar su posición para poder montarlos después sobre el friso.

HERRAMIENTAS

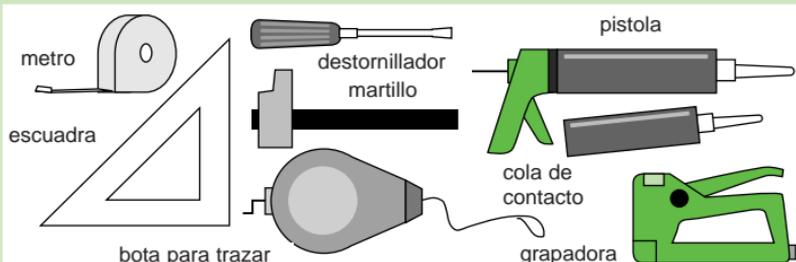


PERFILES PARA COLOCAR EL FRISO


El friso de PVC se coloca con la ayuda de perfiles de acabado, que permiten rematar correctamente el encuentro con suelo, techo, contornos de puertas y ventanas...

Además, estos perfiles mejoran el resultado decorativo del revestimiento.

Existen distintos tipos de perfiles:

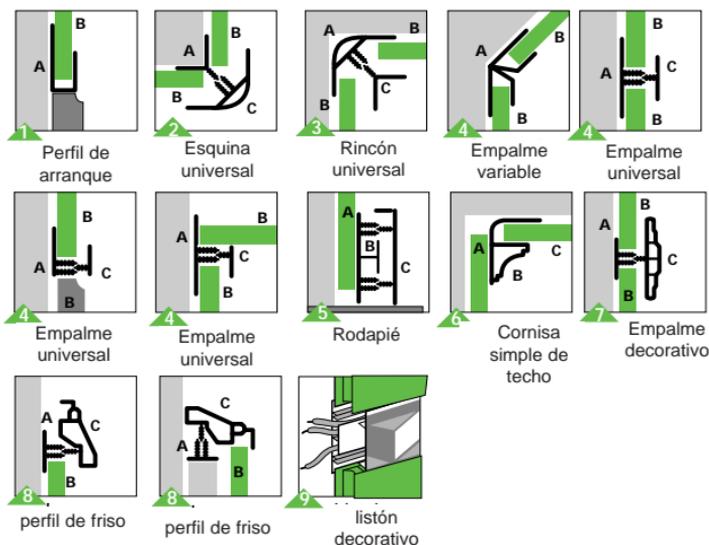


Posición de los distintos perfiles

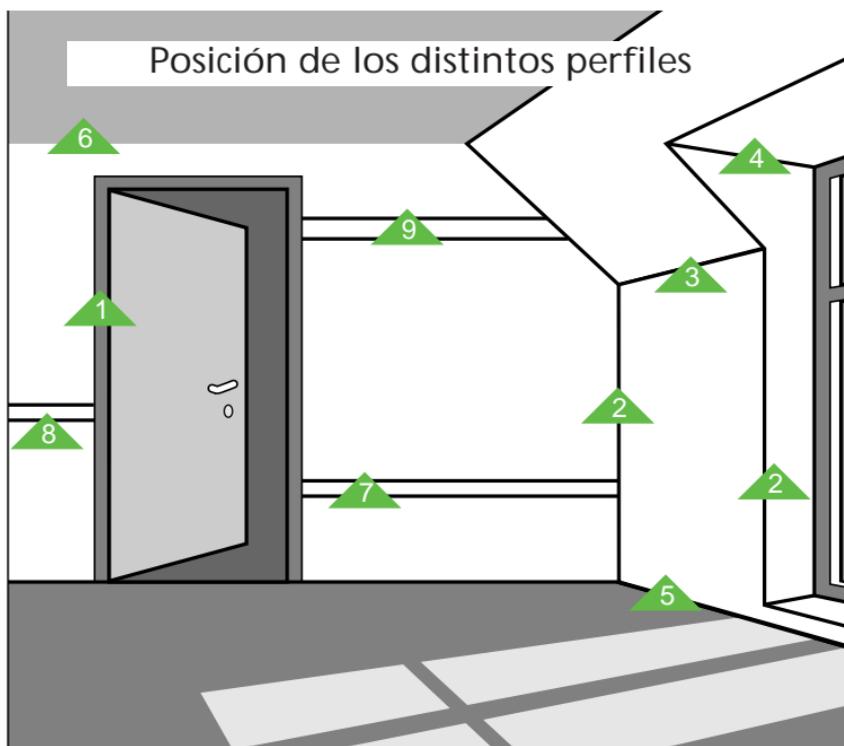

SISTEMAS DE INSTALACIÓN

1) Con rastreles

- 1 Marcar en la pared la posición de cada rastrel, con la ayuda de un nivel de burbujaja. Es conveniente dejar un espacio entre rastreles de entre 40 y 60 cm.
- 2 Separar los rastreles, para que el aire pueda circular
- 3 por detrás del friso. Prever rastreles para el contorno de puertas y ventanas, además de perfiles de acabado de distinto tipo.

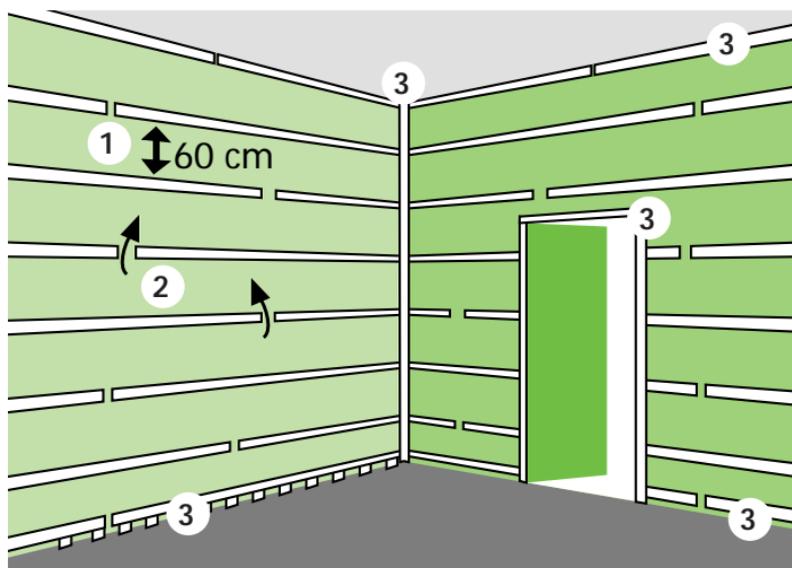

2) Sin rastreles

En ciertos tipos de pared, el friso de PVC se puede instalar sin rastrel. En estos casos, el friso se coloca directamente: atornillado, con grapas o pegado.

Para atornillar o grapar, la pared debe estar en buen estado, plana y sin ninguna irregularidad.

Para pegar, además, debe estar seca, compacta y libre de grasa.



Ensamble de las lamas

Con rastreles, las lamas del friso se fijan con tornillos. Utilizar tornillos de cabeza plana de 4 mm de \varnothing .

Con grapas, utilizar grapas de al menos 12 mm (que deben ser inoxidables para paredes de yeso).



Encolado, utilizar cola de contacto.

Cortar los perfiles de acabado a la longitud deseada y fijar a la pared sus correspondientes soportes (diferentes según los tipos de perfil: ángulos, cornisas, rodapié...).

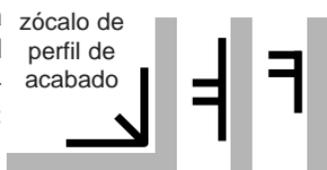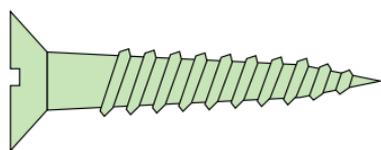

Cortar las lamas

Comprobar con una escuadra el ángulo de la lama y cortarla a la longitud deseada.

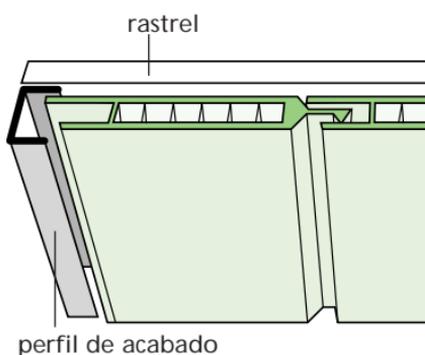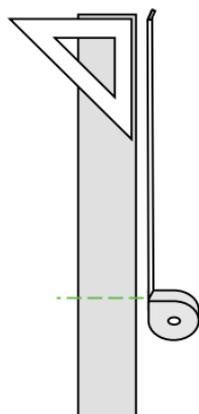


Fijar las lamas


Es fundamental que la primera lama quede correctamente nivelada, puesto que sirve de guía a las demás. Por ello, se debe asegurar su correcta nivelación con la ayuda de un nivel de burbuja.

CONSEJO

Para la instalación horizontal o vertical, es conveniente igualar el ancho de las lamas situadas en los extremos de la pared.

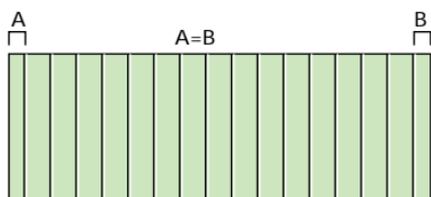

Una vez colocadas las lamas, enganchar las tapas de los perfiles en los soportes correspondientes.

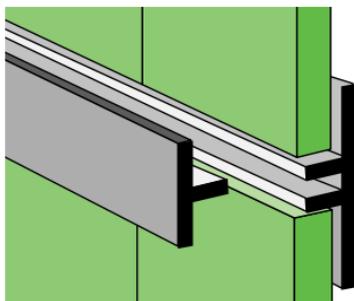

5

Terminación


Acabado

Si la instalación se realiza en un ambiente húmedo, tratar los rastreles antes del montaje.


Enchufes e interruptores

Aprovechar el montaje de los rastreles para tender los cables necesarios para interruptores y enchufes: tomas de corriente, antena de televisión, teléfono...

Se pueden instalar cajas de superficie o empotrables (en este caso, es necesario taladrar con una sierra de corona).

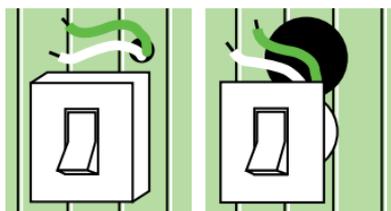

HERRAMIENTAS



sierra de corona y taladro