

# Guía de Instalación Para Alfombras



Pegue  
aqui



Alfombras

# TAPISOL

TECNOLOGIA PAVCO

## CONTENIDO

		Indice
•	Presentación	2
•	Condiciones del piso Placas nuevas de concreto	3
•	Preparación del material Márgenes de corte Sentido (peinado) de la fibra	4
•	Pegado Pegado total Aplicación del adhesivo	5
•	Pegado perimetral chorreado	6
•	Método de aplicación	7
•	Precauciones	8
•	Templado Templador de rodilla Templador mecánico	9
•	Uniones Sellado de uniones	10
•	Remates	11


## PRESENTACIÓN

**T**apisol quiere presentarles la nueva GUÍA de instalación para alfombras utilizando pegado total perimetral chorreado para cualquier tipo de alfombra o base.

La GUÍA contiene todos los pasos necesarios para hacer una instalación adecuada y así garantizar un correcto desempeño del producto.

**La base secundaria no tejida**, que a partir de ahora será una característica importante en algunas de nuestras Alfombras, facilita la manipulación del material; los cortes y uniones son más fáciles de realizar y se adhiere mejor a la superficie donde se instala. Además no raya las superficies, paredes y puertas.

No olvide seguir paso a paso las recomendaciones de la GUÍA y así hacer una instalación fácil y rápida.

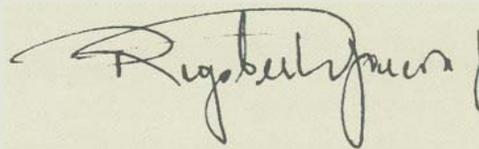

**Rigoberto García H.**  
Asesor Técnico en Instalación

## 1. CONDICIONES DEL PISO

La superficie debe ser plana y firme. Es indispensable que el piso ya sea placa de cemento, madera, baldosa, cerámica u otro, esté libre de polvo, mugre, cera, grasa, humedad y/o elementos sueltos flojos.



## 2. PLACAS NUEVAS DE CONCRETO


Es absolutamente necesario que las placas de concreto estén secas, de lo contrario el pegante no se adhiere. El concreto debe tener una superficie dura, uniforme, sin defectos, ondulaciones, huecos y perfectamente limpia.

Afine la placa, si es necesario, quite las protuberancias que puedan afectar la alfombra.



### 3. PREPARACIÓN DEL MATERIAL

- Antes de cortar los rollos de Alfombra, verifique que las medidas del plano de despiece correspondan con el sitio donde se va a instalar.

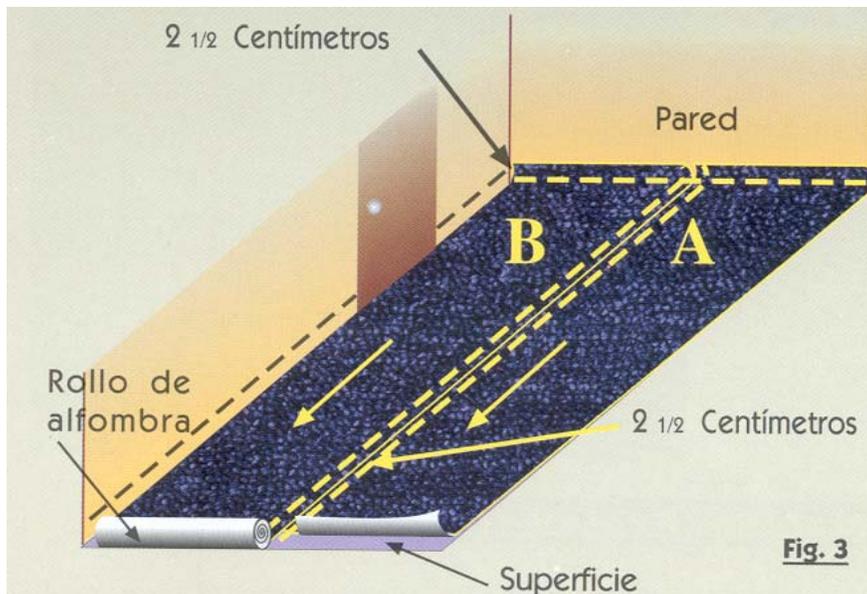

- Deje siempre 2.5 centímetros por cada lado de la alfombra a lo ancho y a lo largo de cada uno de los lados, ya que lo necesitará para hacer los cortes, para los empates y los pegues en los bordes (Fig. 3 )

- En el momento de precortar el material o fraccionar el rollo de Alfombra, se recomienda indicar con una flecha el sentido de la fibra sobre la cara posterior de la alfombra. (Fig. 4 )





- La fibra en todas las Alfombras tiene un sentido o dirección sean cortadas o de bucle. La instalación debe hacerse con todos los tramos del mismo tipo de Alfombra en igual sentido, a menos que se trate de alfombras de diferente tipo. (Fig. 5)

## 4. PEGADO

Existen dos métodos para el pegado de la alfombra:

**A-** Pegado total.

**B-** Pegado perimetral chorreado.

Recomendamos la primera, pero igualmente se puede instalar adecuadamente con pegado perimetral chorreado siempre y cuando se sigan las recomendaciones mínimas que describimos a continuación.


**A-** Pegado Total

Aplicar uniformemente adhesivo para Alfombras con llana metálica ranurada, sobre toda la superficie que se va a alfombrar con un diente de 1/16 x 1/16 x 1/16.




Aplicación del adhesivo para alfombra con llana metálica ranurada.

Posteriormente se coloca la Alfombra y se pasa un rodillo con un peso aproximado de 35 Kg. Con este dispositivo (Fig. 7) la alfombra se adhiere bien a la superficie.

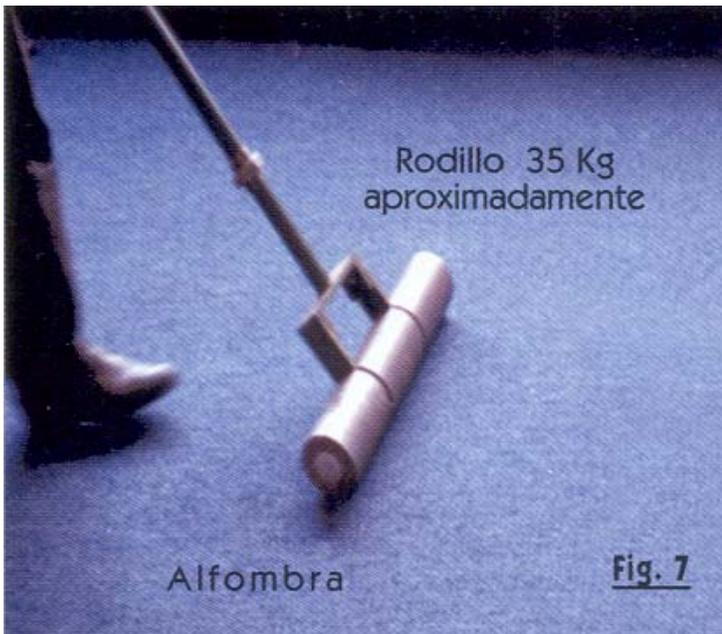

Templado

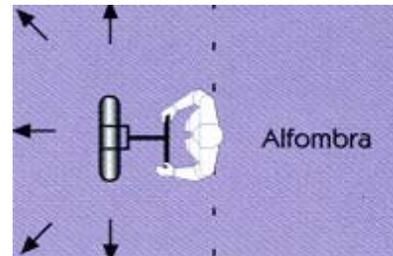


Con el otro lado se hace lo mismo

## B- Pegado Perimetral chorreado




Se realiza con pegante de contacto, para lo cual hemos desarrollado el siguiente método de aplicación:

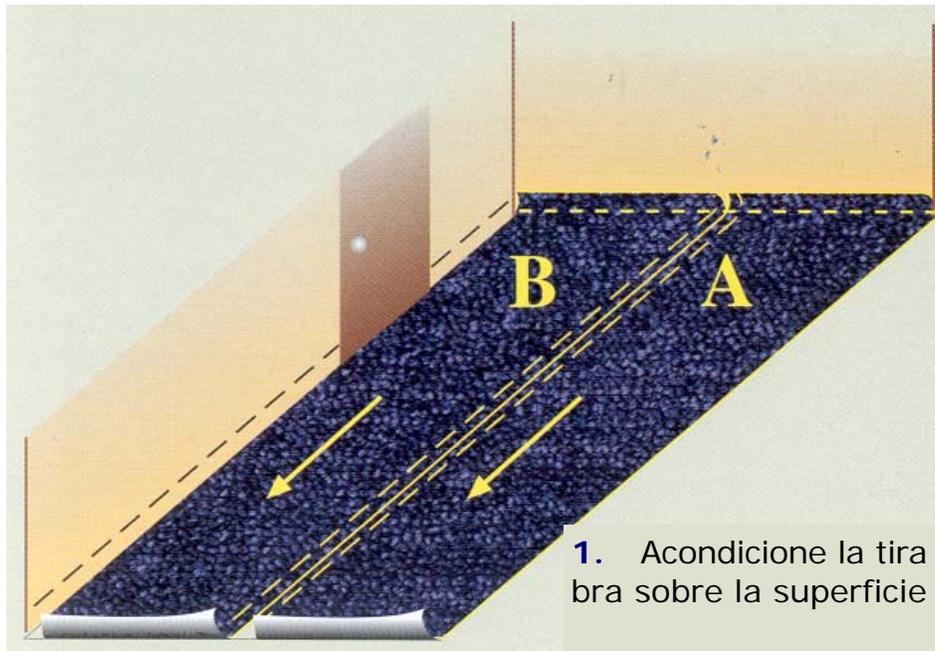

1. Acondicione la tira de Alfombra sobre la superficie a cubrir.

Fig. 9

2. Doble dos lados de la Alfombra hacia el centro del área

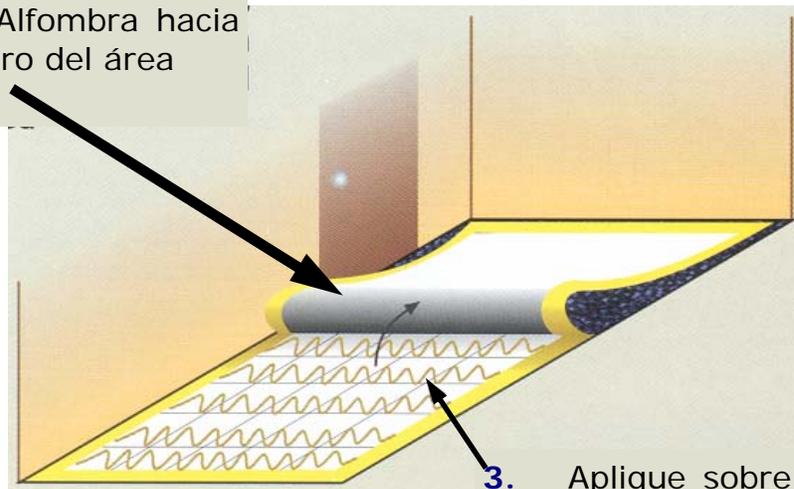

3. Aplique sobre el piso una franja de pegante no menor a 10 cm. de ancho por todo el perímetro del área y al producto.

Fig. 10

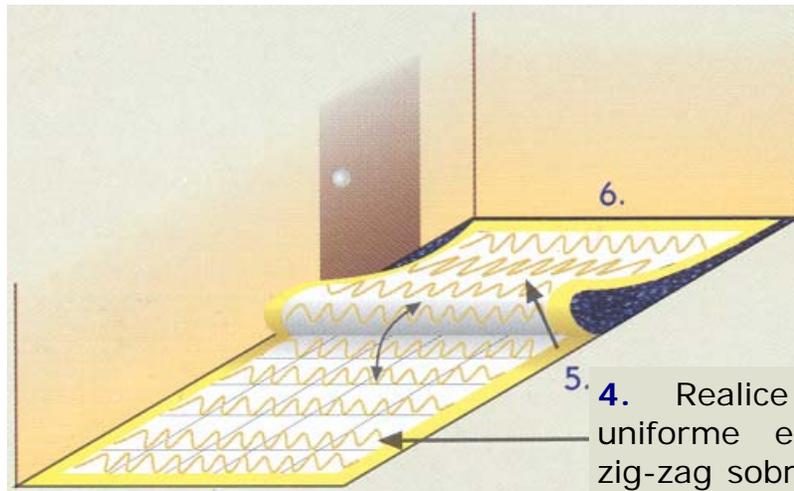


Fig. 11

4. Realice un chorreado uniforme en forma de zig-zag sobre el resto del área

5. Desdoble la alfombra sobre la superficie asegurándose de que se impregne la base de la Alfombra con el pegante.

6. Doble nuevamente los dos lados de la Alfombra hacia el centro del área. Deje airear aproximadamente 15 minutos. (Fig. 11)

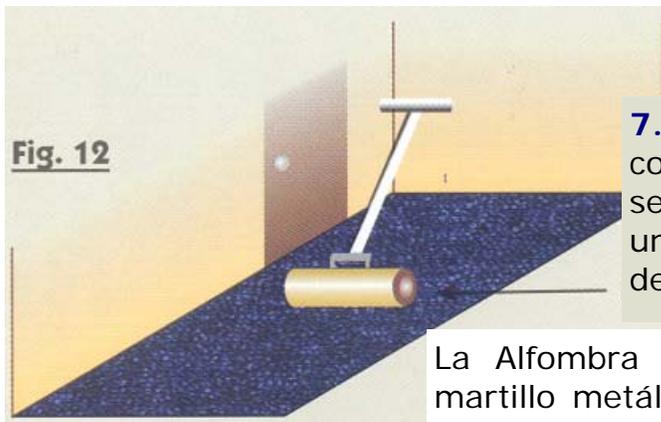


Fig. 12

7. Posteriormente se coloca la Alfombra y se pasa el rodillo con un peso aproximado de 35 Kg. (Fig.12)

La Alfombra no se debe golpear con martillo metálico; si se quiere de más presión en las áreas que no se logra


con el rodillo (esquinas, bordes, uniones), debe utilizar mazo de caucho.

## Precauciones


- El lugar donde se está ejecutando la instalación debe mantenerse bien ventilado.
- No permita fumar ni encender el fuego.

### 3. TEMPLADO

#### CON TEMPLADOR DE RODILLA

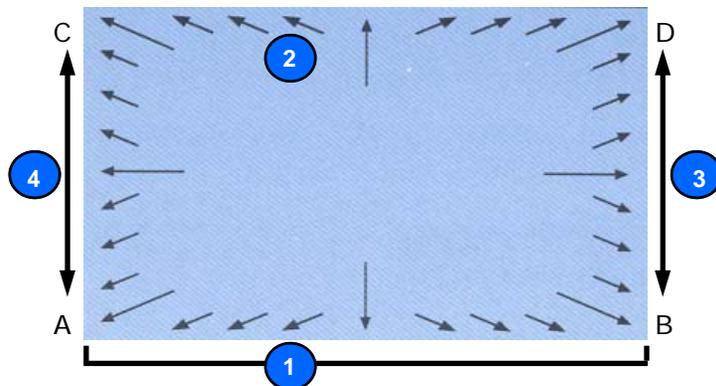

- 1 Temple en el centro de A-B, y a continuación hacia los lados
- 2 Temple en el centro de C-D, y a continuación hacia los lados
- 3 Temple en el centro de D-B, y a continuación hacia los lados
- 4 Temple en el centro de C-A, y a continuación hacia los lados

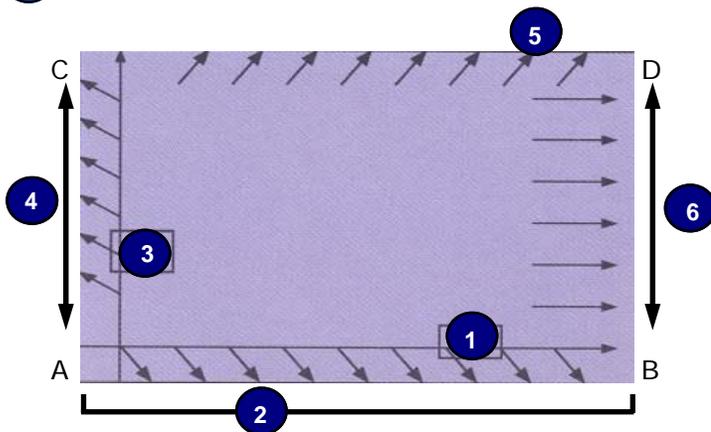

#### CON TEMPLADOR MECÁNICO

- 1 Templador mecánico de A hacia B
- 2 Templador de rodilla hacia la pared A-B
- 3 Templador mecánico de A hacia C
- 4 Templador de rodilla hacia la pared A-C
- 5 De A-B hacia C-D, con templador mecánico y de rodilla
- 6 De C-A hacia D-B, con templador mecánico y de rodilla

Una vez aplicado el pegante o adhesivo se extiende la Alfombra sobre la superficie a cubrir; ésta debe ser templada o estirada con ayuda de un templador mecánico o de rodilla.

Toda alfombra ya sea pegada 100% a la superficie o anclada por el perímetro, debe ser templada (ver gráfico de templado).

## 6. UNIONES

Las uniones se deben hacer con uno de los siguientes métodos:

- Pegado directo al piso
- Cintas adhesivas al calor


Todas las uniones tanto a lo largo como a lo ancho, se deben sellar.

El sellado de la unión consiste en aplicar pegante en forma de hilo en la base primaria de los bordes de la Alfombra, a lo largo de los dos tramos que se van a unir, para prevenir desprendimientos de hilaza, como se observa (Fig. 13).



## 7. REMATES

Los remates de la Alfombra contra las paredes deben seguir exactamente el contorno de éstas, sin dejar espacios o quedar montadas. En caso de que se instale guardaescoba y/o zócalo de la misma Alfombra, este se debe rematar con un bocel o moldura en el orillo o en su defecto ribetear. (Fig. 14 y 15).

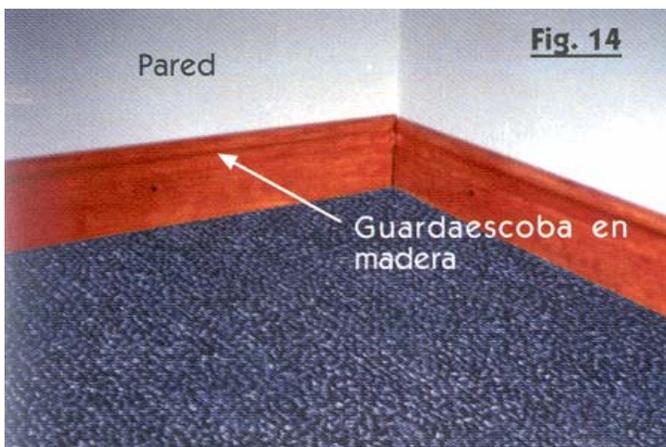

Se debe instalar un guardaescoba que pise la alfombra.

Todo remate de la Alfombra con otro tipo de piso o donde no haya continuidad de Alfombra, debe hacerse con un pirlán, (guarda borde o Edge Guard).





**ESTE MATERIAL ES PROPIEDAD  
INTELLECTUAL DE TAPISOL S.A.**



**NO GUARDE  
ESTOS CONSEJOS,  
PÓNGALOS  
EN PRÁCTICA**

**Garantice la calidad  
de su instalación**

Rigoberto García H  
Asesor Técnico en Instalación  
TAPISOL S.A.  
Octubre de 2001



Alfombras

**TAPISOL**

TECNOLOGIA PAVCO

**Para que usted estrene  
todos los días**

Cra. 72 No. 59 - 20 sur  
PBX: 575 6666 / Fax. 575 4380  
e-mail: [tapicomercial@unete.com](mailto:tapicomercial@unete.com)  
Bogotá D.C. Colombia

