

Instalar parqué pegado



Soporte


El parqué encolado se debe colocar sobre un soporte limpio, plano y seco.

Este tipo de parqué se puede instalar sobre un suelo con calefacción radiante.


Adhesivo

Utilizar una cola vinílica para los parqués en bruto y una cola a base de disolvente para los parqués barnizados.


Distintas disposiciones

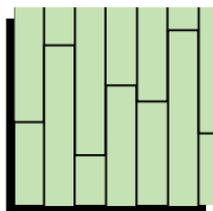


A la inglesa

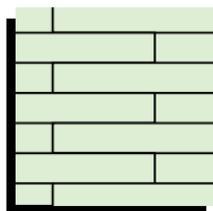


Corte de piedra

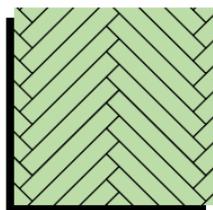


Espiga

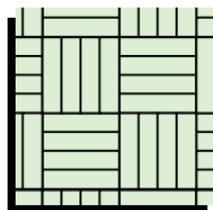

Damero

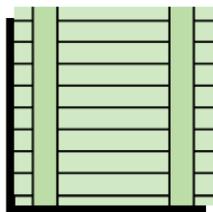

Escalera

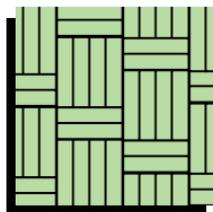


Cestería

Preparación del soporte

Limpiar el soporte (con el aspirador).

Comprobar la planeidad del soporte con una regla de albañil, el desnivel máximo tolerado es de 2 mm por metro.

Si el desnivel supera los 2 mm, será necesario aplicar primero una pasta niveladora, total o parcialmente, y esperar un mínimo de 24 h a que se seque.

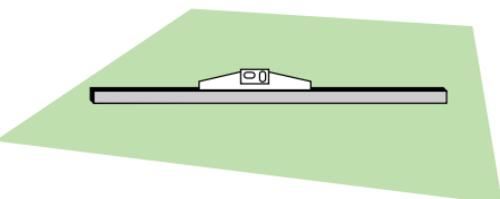

En caso de que el soporte sea muy poroso, aplicar el producto de nivelación sobre la totalidad de la superficie.

Conviene dar una mano de imprimación de adherencia una vez que haya secado la pasta niveladora para mejorar el agarre del adhesivo.

Suelo con calefacción radiante

La calefacción debe mantenerse encendida quince días antes de la instalación y apagarla 48 horas antes de proceder a ésta. Cuatro días después de la instalación, se vuelve a encender a temperatura normal pero de forma progresiva.

CONSEJOS

Desembalar el parqué en la habitación en la que se va a colocar y esperar 48 horas antes de instalarlo.

La instalación del parqué encolado debe hacerse siempre sobre un suelo totalmente sano, seco y plano.


3

Colocación del parqueté

Paredes regulares

Empezar a colocar el parqueté a lo largo de la pared, dejando una junta de dilatación perimetral de unos 8 mm.

Como se ve en el dibujo, se utilizan cuñas de madera para crear la junta.

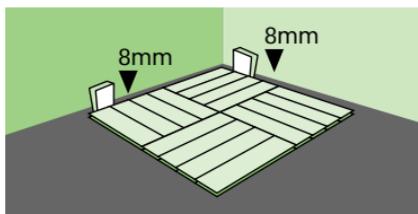


Paredes irregulares

Trazar dos ejes perpendiculares en el centro de la habitación y empezar a trabajar por la zona 1.

Proseguir la colocación siguiendo el orden que se propone en el esquema (de la zona 1 a la 4).

No olvidar dejar la junta de dilatación de 8 mm en todo el contorno de la habitación.

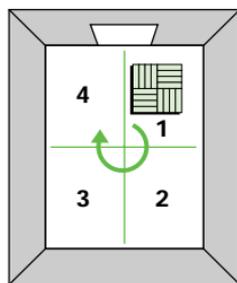


Encolado

CONSEJO

Iniciar el encolado del parqueté de tal forma que no se tenga que salir de la habitación pisando la superficie ya instalada.

Utilizando una llana dentada, untar el adhesivo sobre la superficie que van a ocupar 1 o 2 paneles de parqueté.


Colocar el panel sobre la superficie encolada y presionar con fuerza

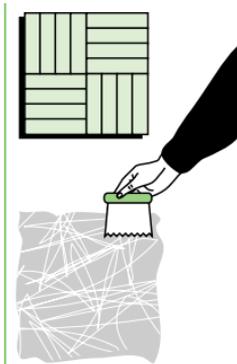

CONSEJO

Tener a mano un trapo húmedo para limpiar el excedente de cola y evitar así que se manche el parqueté.

Si se está utilizando cola a base de disolvente, protegerse las manos con guantes.

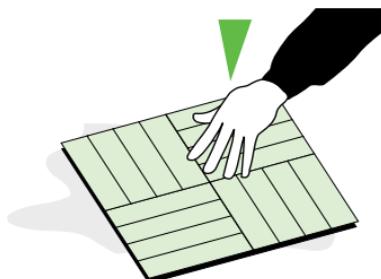


para que el parquet se adhiera.

A medida que se van colocando los paneles, comprobar que se van uniendo correctamente entre sí, es decir, que las juntas son regulares.

Colocar durante el montaje las partes fijas de los perfiles de unión, desnivel o terminación (ver 5. Remates finales).

Esperar a que se seque la cola (entre 48 y 72 h). Sólo entonces se podrán retirar las cuñas de madera colocadas en el perímetro de la habitación

HERRAMIENTAS

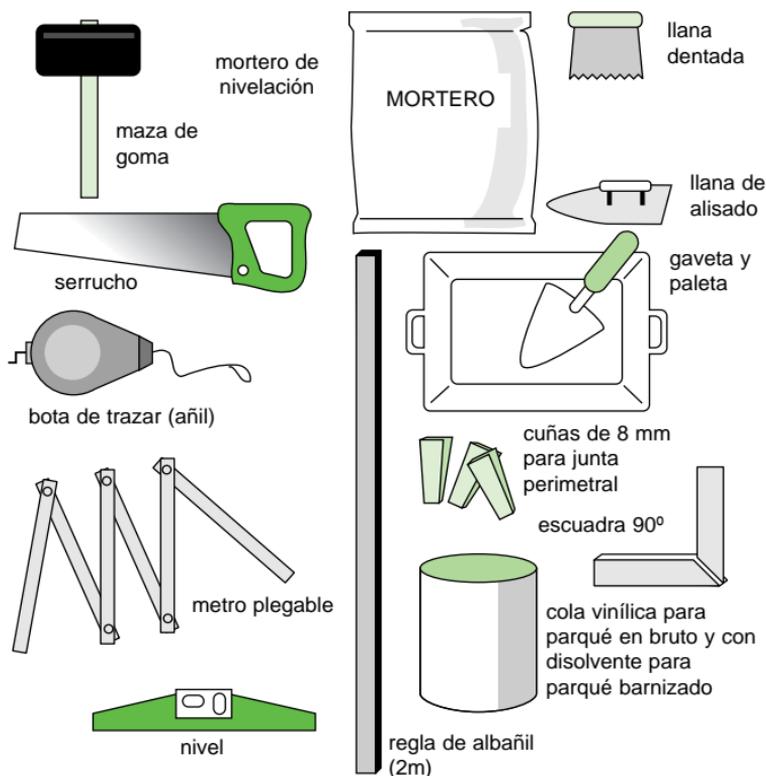

4

Acabado del parqué en bruto

Esperar a que el parqué esté seco (3 días como mínimo después de la instalación). Realizar un primer lijado para igualar la superficie con una lija de grano 50 o 60.

A continuación, efectuar un segundo lijado (con el fin de eliminar las rayas producidas por el primer lijado) con una lija de grano 80 o 100.




Proceder, por último, al tercer lijado con una lija de grano 120 o 140.

Lijar cada vez en un sentido distinto para lograr de este modo un acabado perfecto.

Barnizado

La primera capa de barniz se aplica con una brocha ancha.

Proceder seguidamente a desgranar a mano (lijado muy fino con una lija de grano 140 a 160). Utilizar para ello una hoja de papel de lija con un soporte de madera.

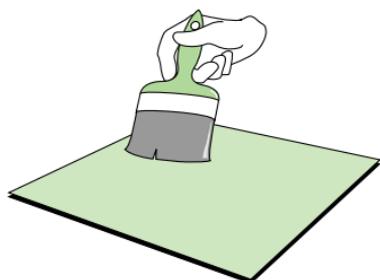


Limpiar de polvo la superficie lijada (con el aspirador o con un trapo ligeramente húmedo).

Aplicar dos capas más de barniz, respetando los tiempos de secado entre capa y capa indicados por el fabricante.

Para finalizar, aplicar un abrillantador especial para suelos de parqué.

HERRAMIENTAS

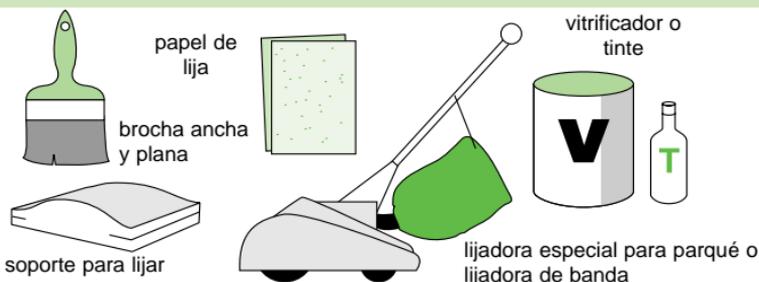


5

Remates finales


El rodapié

Colocar un rodapié que combine con la decoración de la habitación y con el estilo del parqué.

Con el rodapié se tapa la junta de dilatación perimetral de 8 mm. En el caso de que se haya producido un efecto de dilatación importante o de que el rodapié estuviera instalado con anterioridad, tapan el encuentro del parqué con el rodapié utilizando un junquillo (cóncavo o convexo).

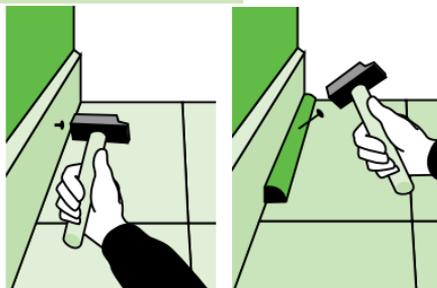

- 1 Elegir el tipo de perfil que mejor se adapte a cada necesidad:
- 2 Perfil de unión.
- 3 Perfil de desnivel.

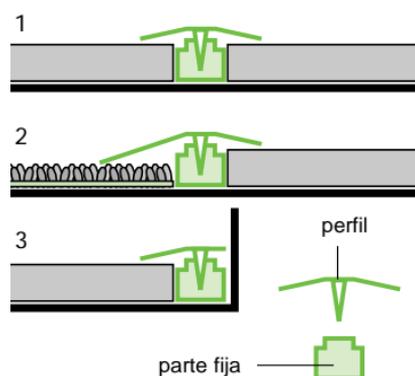


Perfil de terminación (pared, puerta-ventana, chimenea...)

Colocar la parte fija del perfil durante el montaje.

Existen perfiles color madera y metálicos.

Tuberías

Para rematar correctamente el paso de las tuberías, cortar el parqué según se indica en los esquemas.

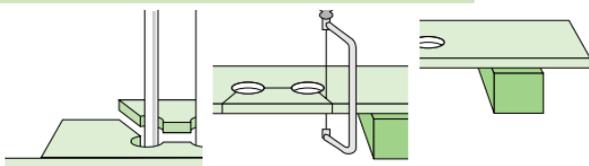

Al adquirir el parqué, es necesario calcular una cantidad suplementaria de material para realizar todos los cortes necesarios, tanto para adaptar los paneles a las medidas de la habitación como para efectuar los remates finales.

6

Estimación del tiempo para la instalación

Secado

Si se trata de parqué en bruto, esperar 72 horas antes de lijarlo. Para la colocación de parqué barnizado, el tiempo de secado es de 48 horas.

Instalación

Tiempo estimado para una habitación de 30 m²:

Parqué en bruto:

| | |
|--------------|----------------|
| alisado | 1 día |
| colocación | 3 días |
| secado | 3 días |
| lijado | 2 días |
| secado | 8 días |
| Barnizado | 3 días |
| Total | 20 días |

Parqué barnizado:

| | |
|--------------|---------------|
| alisado | 1 día |
| colocación | 3 días |
| secado | 2 días |
| Total | 6 días |

7

Mantenimiento

Limpieza

Pasar una bayeta húmeda (y, de vez en cuando, con un poco de jabón).

Mantenimiento

Después de colocar el parqué y transcurrido el tiempo de secado, se puede aplicar un producto abrillantador. En función del tránsito al que esté sometida la habitación, se aplicará de 2 a 3 veces al año.

Para una limpieza en profundidad, utilizar un producto desincrustante cada 1, 2 o 3 años, según el tránsito. Aplicar a continuación una capa de abrillantador.

Tratamiento de las manchas

Tipos de manchas

Aceite, sangre seca
Restos de barro, betún, grasa, tinta, pintura al óleo, café
Cera
Chicle
Mercromina
Silicona

Productos limpiadores

Amoniaco
Esencia de trementina
Aplicar cubitos de hielo y limpiar los restos con aguarrás
Aplicar cubitos de hielo y limpiar los restos con benzol
Alcohol de quemar
Raspar con una cuchilla y limpiar los restos con alcohol de quemar